

Bruksanvisning for ELKO dobbel stikkontakt med delt tilkobling.


N: Art.nr 4118, 4157

Stikkontakten har delt sokkel slik at den kan mates med 2 separate tilførsler: LA og LB.

LA og LB må alltid komme fra samme kurssikring.

LA kan mates direkte fra kurssikringen, mens LB for eks. kan mates via en bryter eller en dimmer fra den samme kurssikringen.

Koblingsanvisning:

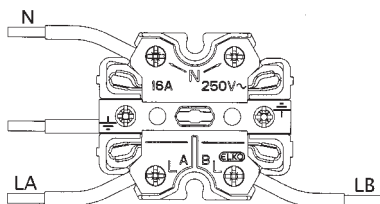

Det styrte uttaket skal alltid merkes med medfølgende etikett. Alle uttak med begrenset belastningsevne bør i tillegg merkes med aktuell effekt.

Bruksanvisning för ELKO 2-vägsuttag med delad brunntändning.


S: Art.nr 3983, 4157

Uttaget har delad socket för matning med 2 olika matningsledning- ar: LA och LB

LA och LB måste alltid komma från samma gruppsäkring.

LA kan matas direkt från gruppsäkringen medan LB kan matas via en strömställare eller en dimmer från samma gruppsäkring:

Kopplingsschema:

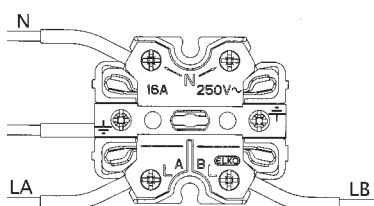

Uttaget skall alltid märkas med medföljande etikett.

Alla uttag med begränsad belastning bör tilläggsmärkas med aktuell effekt och aktuell typ av belastning. (ex.vis när uttaget är anslutet via dimmer)

Käyttöohje ELKO- kaksoispistoliittimelle jossa jaettu kanta.


F: Tuotenumero 3983, 4157

Pistoliittimessä on jaettu kanta, jotta sitä voidaan syöttää 2 eri virtalähteellä: LA ja LB.

LA:n ja LB:n on aina tultava samasta sulakepiiristä.

LA:ta voidaan syöttää suoraan sulakepiiristä, mutta esim. LB:tä voidaan syöttää katkaisijan tai himmentimen kautta samasta sulakepiiristä.

Kytkenföohje:

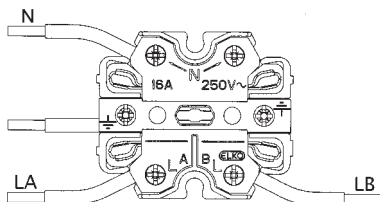

Ohjattu pistorasia on aina merkittävä mukana tulevilla etiketillä.

Kaikkiin rajoitetun kuorman pistorasioihin on lisäksi merkittävä todellinen teho.

Mounting instructions for ELKO “dual function” double socket outlet Type 4118, 4157


ENG:

ELKO socket-outlet type 3983/4118 incorporates:

- One direct fed socket-outlet
- One separate fed socket outlet which can be controlled by a switch or a dimmer switch.

The base is provided with one common N-terminal and two phase terminals: LA and LB. Both phases must have the same source of protection (fuse). LA can be fed directly from the fuse, while LB can be fed through a switch or a dimmer switch.

Wiring diagram:

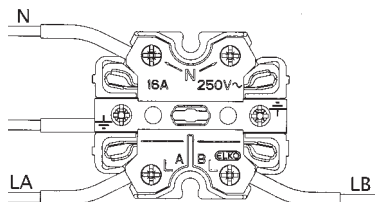

The cover plate shall be marked to indicate the function of the socket-outlets by the provided label. Socket-outlet controlled by a dimmer switch should be marked with the maximum rating of the dimmer switch.

ELKO AS Postboks 234, N-1301 Sandvika,
Tel: +47 67 80 73 00 Fax: +47 67 80 73 01, www.elko.no
AB Elektrokontakt Box 2093, 128 22 Skarpnäck,
Tel: +46-8-447 33 70, Fax: +46-8-447 33 80, www.elko.se
ELKO Suomi Oy Olarinluoma 16 02200 Espoo,
Puh: 09-439 3210 Fax: 09-4393 2120, www.elko.fi

