


2-vägsuttag vid separat matning för 1 fas

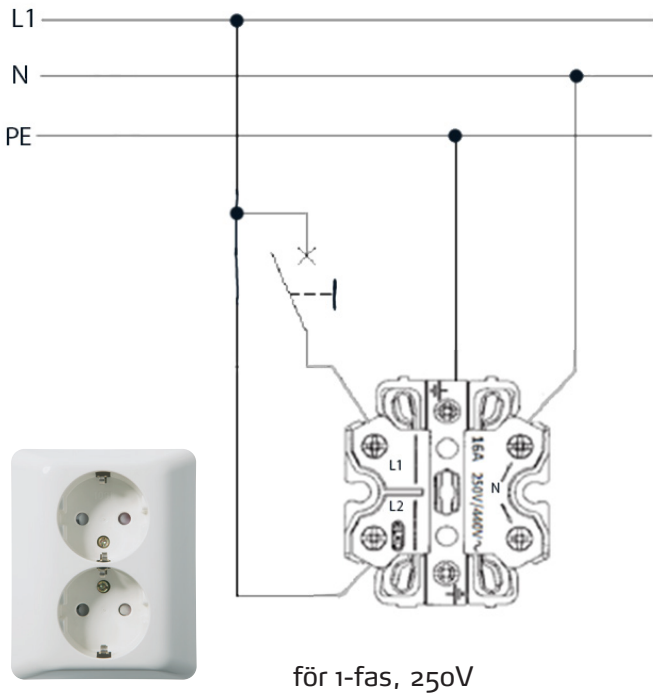

2-vägsuttaget med separat matning

för 1-fas, 250V

2-vägs infällt uttag med jord, separat matning 250/440V. Ena brunnen kan ex. styras av en strömbrytare.

VIKTIGT! Installation med 1 fas.


L1 matas direkt från grupsäkringen medan L2 matas via en strömbrytare eller en dimmer från samma grupsäkring.

Alla uttag med begränsad belastning bör tilläggsmärkas med aktuell effekt och typ av belastning (ex. när ena uttagsbrunnen är ansluten via dimmer/brytare)

E-nummer	Utförande med 250/440V	Förp.
18 857 37	2-vägs utp mj separat matning IP44	5/50
18 857 40	2-vägs inf mj separat matning IP44	5/50
18 414 50	2-vägs mj inf delade brunnar 440V	5/50
18 414 45	Väggut RS lågt 2-v inf sep m. PLUS	5/50
18 480 97	Väggut Plus 2-v inf sep m. Fv	5/50
18 482 97	Väggut Plus 2-v inf sep m. Alu	5/50
18 484 97	Väggut Plus 2-v inf sep m. Svart	5/50

ELKO

2-vägsuttag vid separat matning för 2 faser

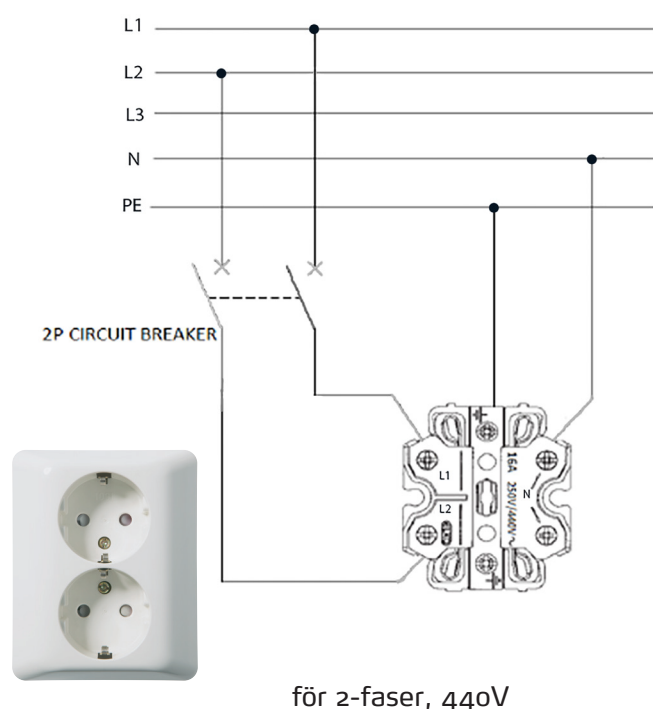

2-vägsuttaget med separat matning

för 2-faser, 440V

2-vägs infällt uttag med jord, separat matning 440V.

VIKTIGT! Installation med 2 faser,

skall den avsäkras med 2-polig dvärgbrytare för att säkerställa brytning av båda faserna.

* Enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 521.8.2.

är det tillåtet att dela upp en flerfaskrets med gemensam neutralledare i enfas om det klart framgår att så är fallet.

Viktigt är då att frånskiljning sker på ett sätt så att båda faserna frånskiljs samtidigt.

Vanligtvis löses detta genom att använda en 2-polig dvärgbrytare. Det är också viktigt att det verkligen är två olika faser som matar detta uttag.

Uttaget kan inte användas i lägenheter med en enfasis huvudledning.

Om samma fas nyttjas kommer strömmarna att adderas och då belastas neutralledaren för mycket.